


Handy Tech

Basic Braille (Plus)



De Basic Braille is een draagbare braillelees-regel waarbij betaalbaarheid en eenvoud de uitgangspunten zijn voor het ontwerp. De standaard versie van de Basic Braille is uitgerust met 40 braillecellen. De Basic Braille Plus is bovendien uitgerust met 8 punts braille invoertoetsen. Hierdoor is tekst invoer en surfen op internet direct mogelijk. Het apparaat is inzetbaar in combinatie met alle schermleessoftware die door Babbage geleverd wordt.

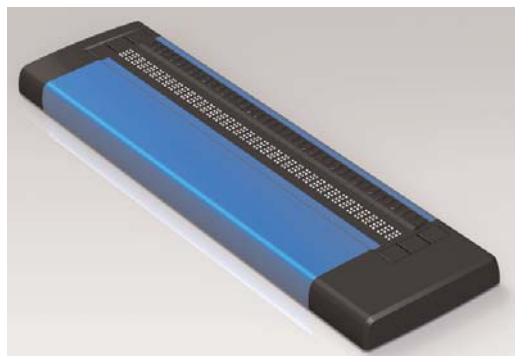

Kwaliteit

De behuizing van de Basic Braille is gemaakt van duurzaam, geanodiseerd aluminium. De zijkenen zijn gemaakt van antislipkunststof van een hoogwaardige kwaliteit. Ook de gebruikte braillecellen blinken uit in kwaliteit en duurzaamheid.

Gebruiksvriendelijk

Deze leesregel beschikt uiteraard over cursor-routingtoetsen. Daarnaast zijn er links en rechts van de rij braillecellen drie besturingsknoppen beschikbaar, waarmee je de leesregel moeiteloos kunt bedienen. Je kunt met de ene hand navigeren en met de andere hand lezen. De leesregel is zo ontworpen dat deze strak tegen je toetsenbord of laptop geplaatst kan worden. Hierdoor is de afstand tussen de brailleleesregel en de toetsen zo klein mogelijk gehouden.



Beverenlaan 1
4706 VM Roosendaal
tel. 0165 536156
www.babbage.com
info@babbage.com

Basic Braille en Basic Braille Plus



Toepasbaarheid

De Basic Braille is verkrijgbaar in een 20-, 32-, 40-, 64- of 80-cellige uitvoering. De Basic Braille Plus is alleen verkrijgbaar als 40-cellige uitvoering. Dat maakt het mogelijk om voor iedere situatie voor een specifieke leesregel te kiezen. Zo zal in de privé-situatie veelal gewerkt worden met de 40-cellige en op de werkplek met de 80-cellige uitvoering. Als tekstinput gewenst is kan voor de Basic Braille Plus gekozen worden. Naast het feit dat de Basic Braille via USB aangesloten kan worden op een computer, maakt de Bluetooth-functionaliteit het ook mogelijk om het apparaat te koppelen met een smartphone of tablet. De ergonomisch geplaatste braille

Flexibel inzetbaar

De Basic Braille werkt met alle gangbare schermlezers voor Windows en Apple Computers zoals SuperNova, NVDA, USA< JAWS en VoiceOver. Zodra je de Basic Braille met USB aansluit op je computer wordt deze direct herkend en hoef je dus geen extra handelingen te verrichten.

Als je verbinding maakt via Bluetooth moet je eenmalig een code invoeren. Deze wordt daarna onthouden.

De Basic Braille beschikt over een accu die je kunt opladen via de USB-poort. Dit kan via je PC, maar ook via een USB stekker.

Technische specificaties

- 6 besturingstoetsen, 3 aan elke kant van de rij braillecellen
- Micro USB-aansluiting
- HID technologie. Direct klaar voor gebruik zonder aanvullende drivers
- Geanodiseerd blauw met links en rechts een zwarte kap
- Bluetooth versee: Accu, binnen 3 uur volledig opgeladen en tot 12 uur lang op een volle lading te gebruiken
- Afmetingen 40 cellige uitvoering: 347x91,5x19,5 mm (bxdxh) / 680 gr



Basic Braille

- Verkrijgbaar met 20, 32, 40, 64 of 80 braillecellen en cursorroutingtoetsen
- Afmetingen 64 cellige uitvoering: 501x91,5x19,5 mm (bxdxh) / 920 gr
- Afmetingen 80 cellige uitvoering: 603x91,5x19,5 mm (bxdxh) / 1120 gr

Basic Braille Plus

- Verkrijgbaar met 40 braillecellen
- braille invoer toetsen en een spatie toets



BABBAGE

Beverenlaan 1

4706 VM Roosendaal

tel. 0165 536156

www.babbage.com

info@babbage.com

invoer toetsen maken het mogelijk om gemakkelijk tekst in te voeren maar ook om de computer comfortabel te bedienen.